

BIZCORE東神田 排煙窓操作方法




1

現場名： BIZCORE東神田

フロア： 10～2階執務室内

建物南側壁面上部にあります、
こちらが排煙窓となります。

※避難優先してください。

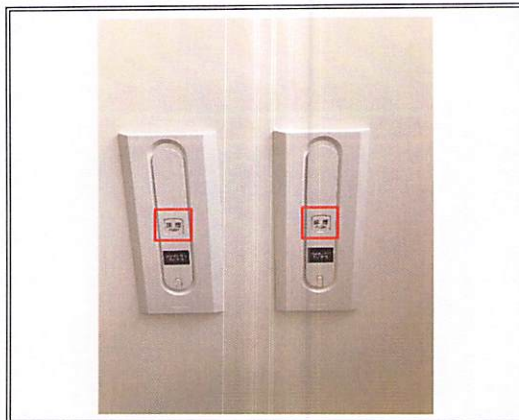

2

現場名： BIZCORE東神田

フロア： 10～2階執務室内

排煙窓がある左壁面に操作釦がございます。
赤枠内の釦が開放釦です。




3

現場名： BIZCORE東神田

フロア： 10～2階執務室内

開放釦を押し開放してください。(各階2箇所)

※開放時警報等は発報しません

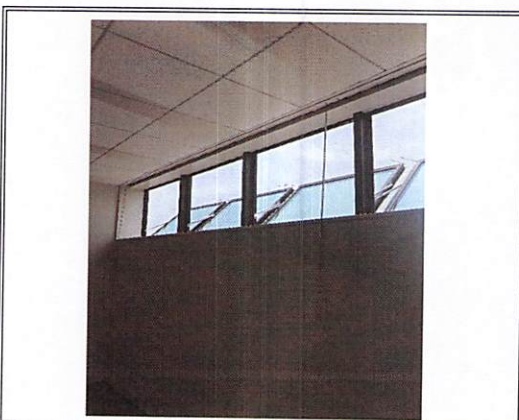

4

現場名： BIZCORE東神田

フロア： 10～2階執務室内

窓の自重により45度程度開放します。

開放する事により煙が外へ排出され、

避難時の煙蔓延対策となります。